



**HEXAGON**

---


# **Guia rápido de atualização ECU**

**Componentes utilizados:**

- Display Ti5/Ti7/Ti10 e ECU (Drive)

**Objetivo:**

Este procedimento visa realizar atualização da ECU em caso de necessidade.

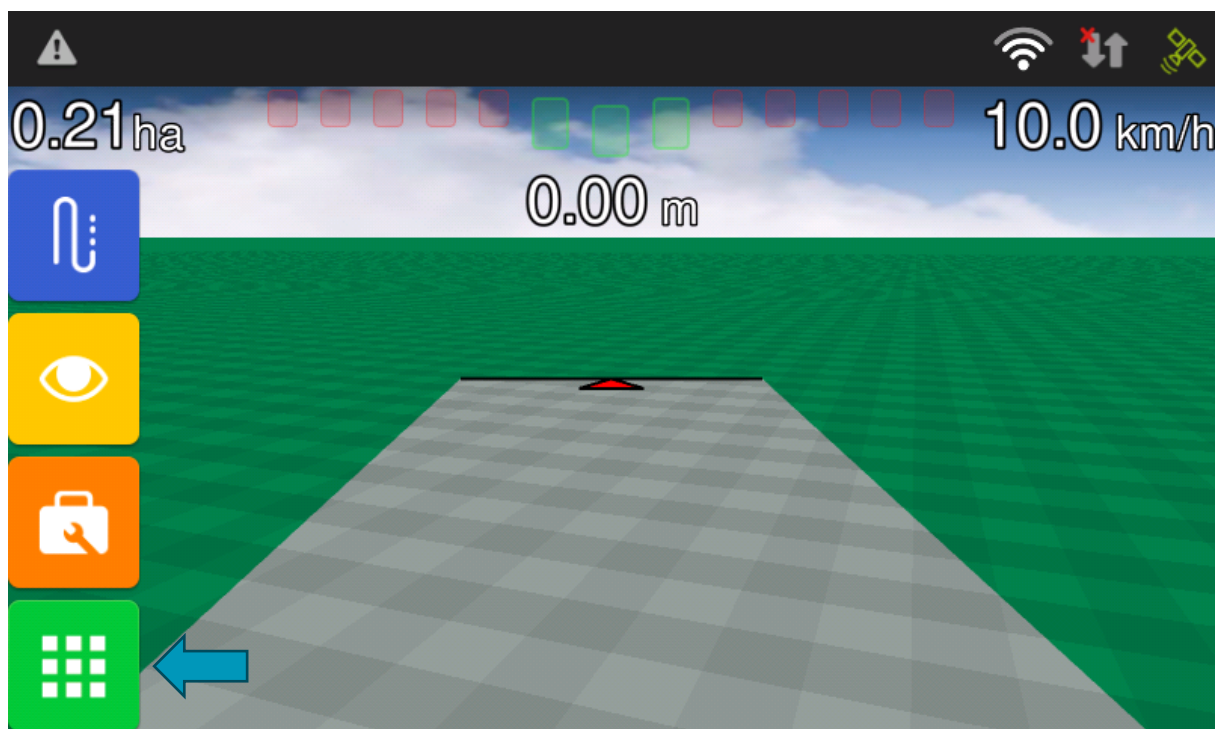
**1. Selecione o menu de configurações:**

**Observação:** Em relação ao conteúdo de software apresentado aqui, este guia é baseado na versão 4.8.0, sempre verifique as versões presentes no equipamento recebido. Consulte o site para maiores informações: <https://hexagon.com/support-success/agriculture>.


2. No menu de configurações, altere para modo avançado;




3. Pressione ok, (sem senha);

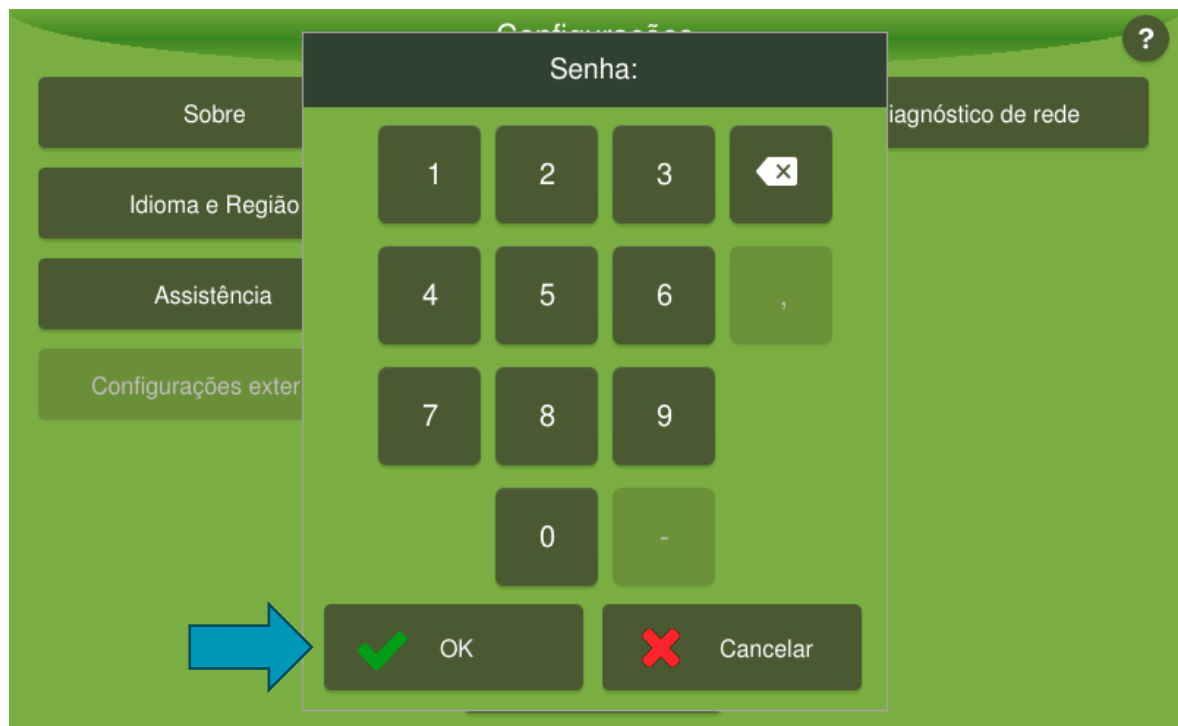


4. Clique na opção “**Atualização de firmware**”.

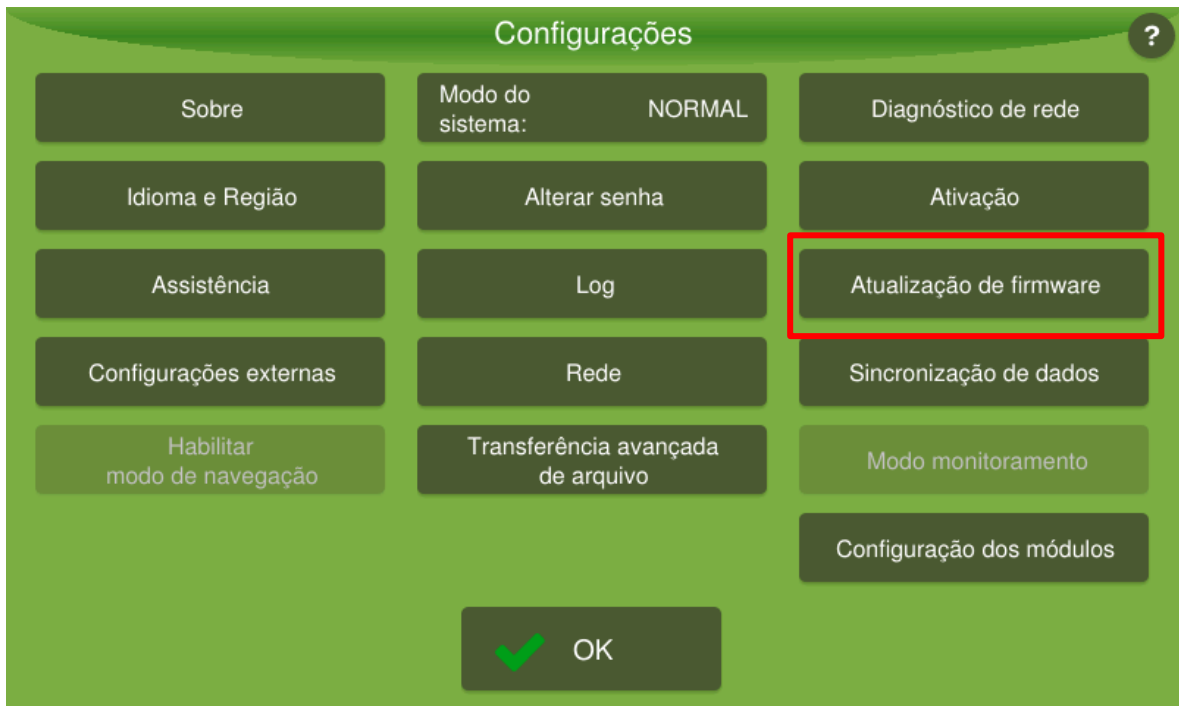


5. Clique em **ECUs**.

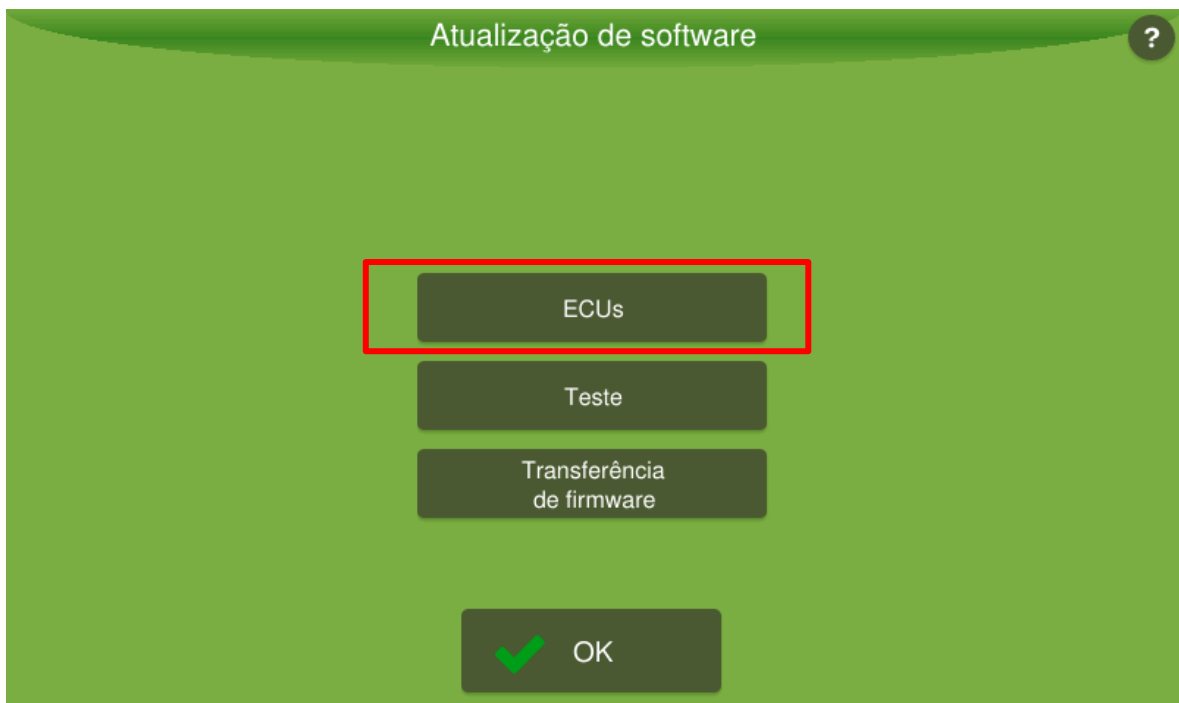



6. Selecione a ECU que precisa atualizar e clique em **próximo**.

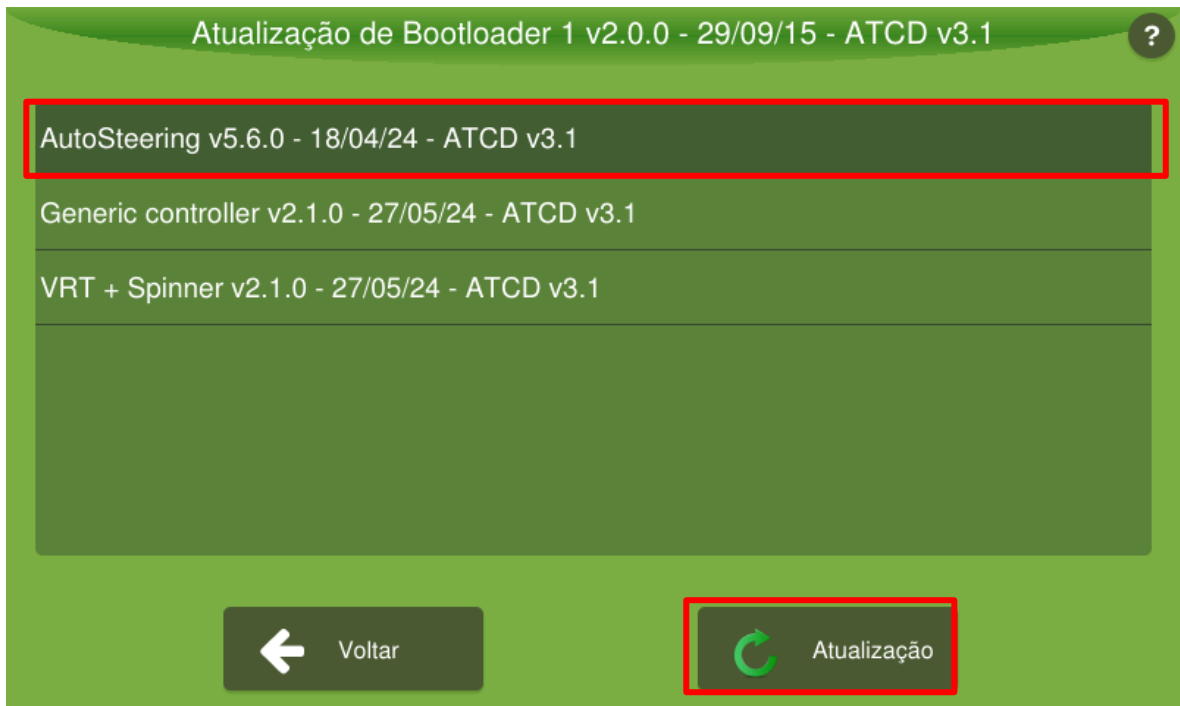

7. Em seguida, selecione o firmware que deseja atualizar, no caso **5.X.0**, e clique em atualização.

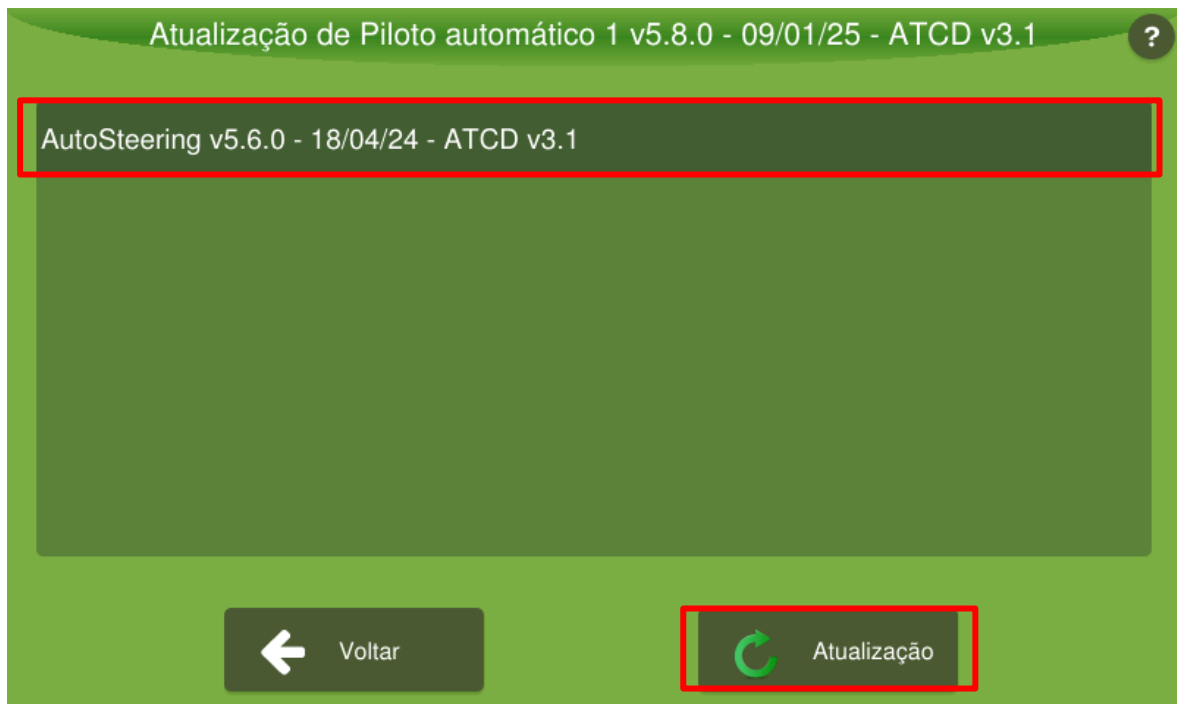

8. Irá mostrar uma mensagem de alerta, clique em ok, e ele iniciará a atualização

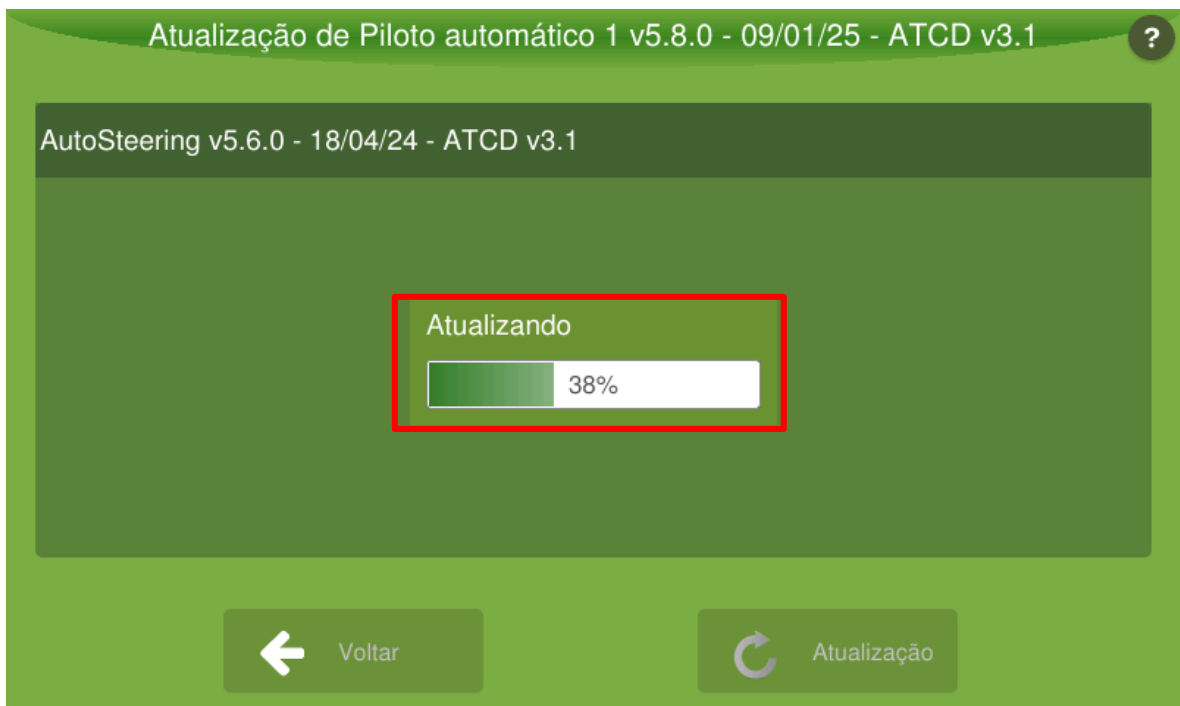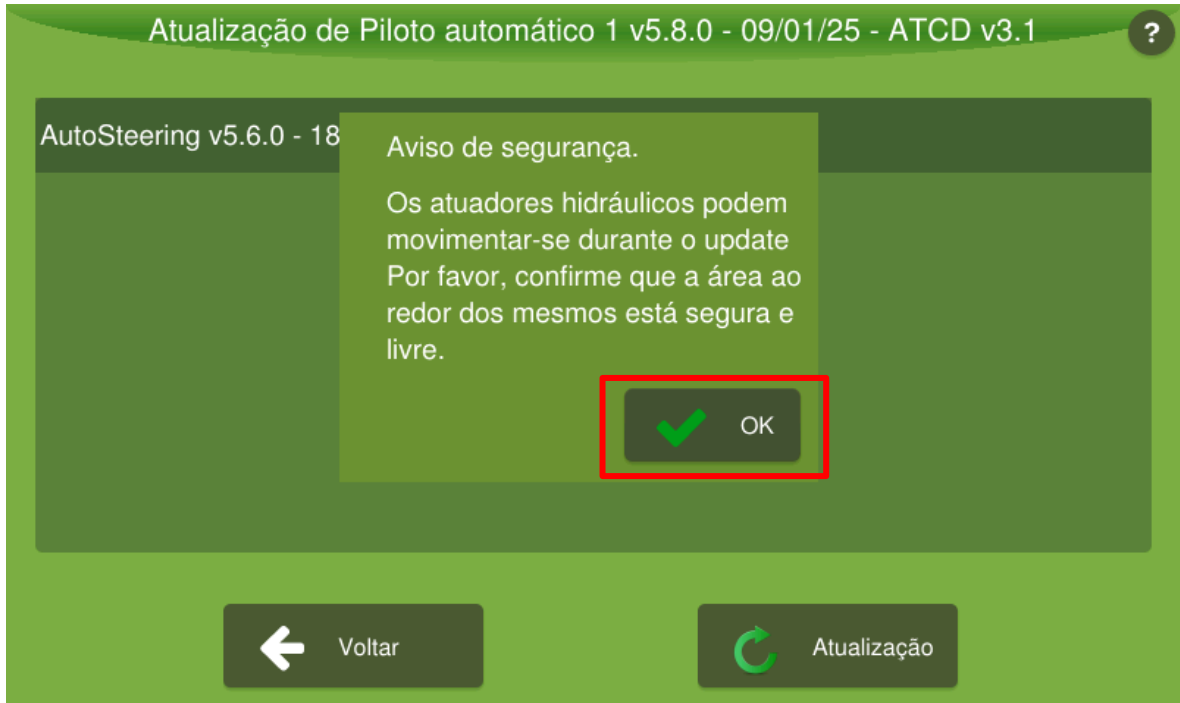

9. Quando finalizar, ele irá mostrar a mensagem de atualização concluída, clique em ok.




10. Para confirmar se foi realizado a atualização dos Firmwares, acesse a tela diagnóstico da CAN:


➤ Configuração>Configurações do Sistema>Diagnóstico da CAN



11. Na tela de diagnóstico da CAN, em **informações do dispositivo** você poderá confirmar a versão atualizada:

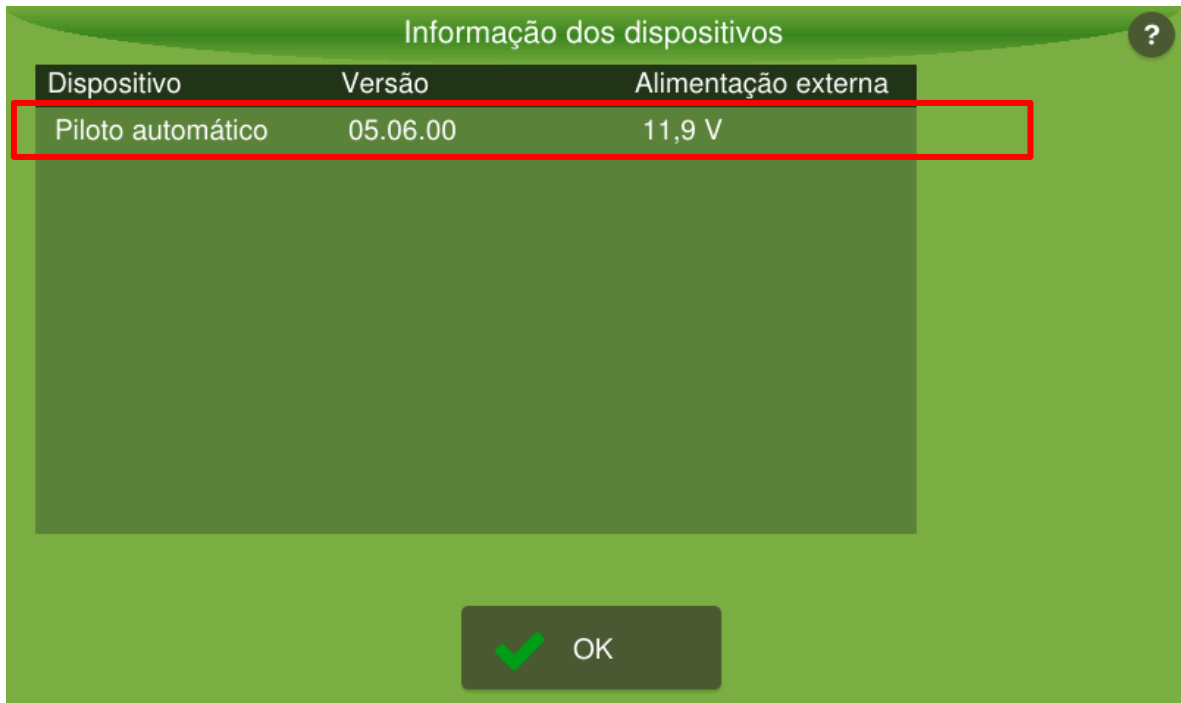

Nota: Em versões mais recente (4.0.7) ao conectar ECU na rede CAN, caso o drive estiver com uma versão diferente do display, deve mostrar POP-UP de atualização que levará direto para etapa 5.

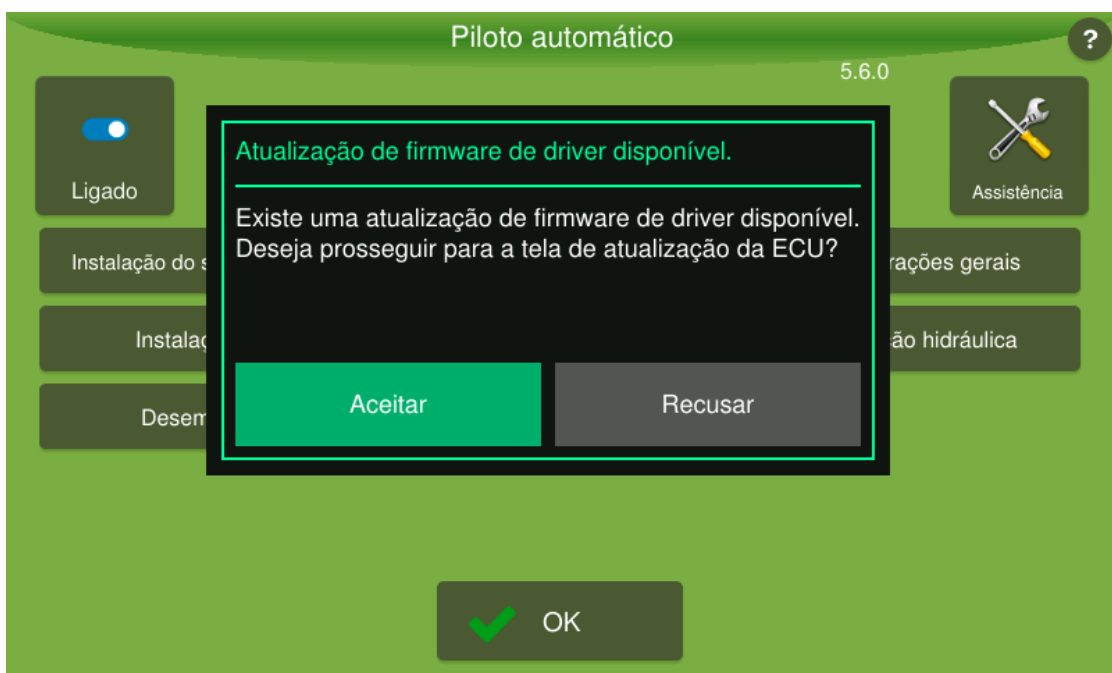

---

**⚠ Importante:** Maiores informações entre em contato com nosso time especializado através do e-mail: [support.ag.ap@hexagon.com](mailto:support.ag.ap@hexagon.com)

## Revisão

Revisão	Descrição	Responsável	Data
R000	Criação do documento	Kayo Santos	10/03/2025