


## Como atualizo a versão do software em meus displays Ti5, Ti7 e Ti10?

Este guia descreve as etapas para baixar e atualizar as versões de software dos displays Ti5, Ti7 e Ti10 da Hexagon Agriculture.

**Dica:** Manter seu software atualizado oferece vários benefícios! Ele aumenta a segurança, o suporte, melhora a estabilidade ao solucionar bugs e otimiza o desempenho. Além disso, cada nova versão apresenta novos recursos com base no feedback dos usuários.

### 1. Como faço o download da versão mais recente do software?

Para baixar a versão mais recente do software [acesse esta página](#) e, em seguida, clique em **Atualizar Software**. Você será direcionado para o nosso **Release notes**, onde vai encontrar as versões de software mais recentes para cada display. Clique no seu tipo de display para iniciar o download do arquivo para o seu computador.

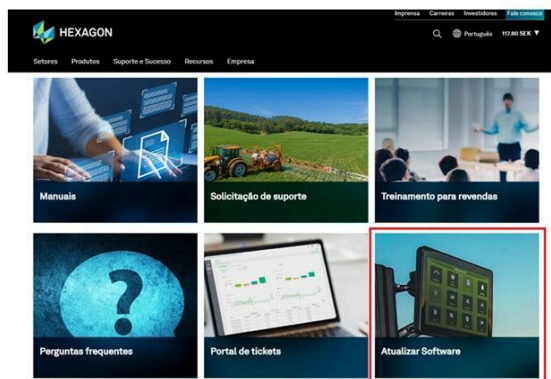

### Release notes - Versão de Software do Display - LTS



12 Abr 2024

Baixar versão 4.0.1 - Ti5/Ti7  
Baixar versão 4.0.1 - Ti10 - *Formatação necessária*  
Baixar versão 4.0.1 - Ti5+ - *Formatação necessária*

*For English, use this link*  
*Para aprender a atualizar o software do seu Display, siga as instruções do link*

#### Destaques

Essa é a nossa mais nova versão LTS (Long Term Support). Nós estamos ansiosos para compartilhar as últimas funcionalidades com você!  
É fortemente recomendado utilizar uma versão LTS para uma operação mais confiável. Atualizar o Display quando a LTS chegar no fim de vida é uma boa prática, especialmente para aplicações conectadas aos nossos serviços cloud.  
As Release Notes contêm todas as melhorias desde a última versão LTS - 3.27.11.


**Observação:** No **Release notes**, além de encontrar as versões mais recentes do software, você pode conferir todos os novos desenvolvimentos, melhorias, correções de bugs e lançamentos futuros!

### 2. Como atualizo a versão de exibição (.uti)?


Primeiro, insira o arquivo baixado em um pen drive. Então, depois de inserir o pen drive em seu display, siga as etapas abaixo:

**Observação:** [Clique aqui](#) caso você prefira assistir um vídeo tutorial sobre como realizar esse processo.


1. Selecione o menu **Configurações** na tela de operação.

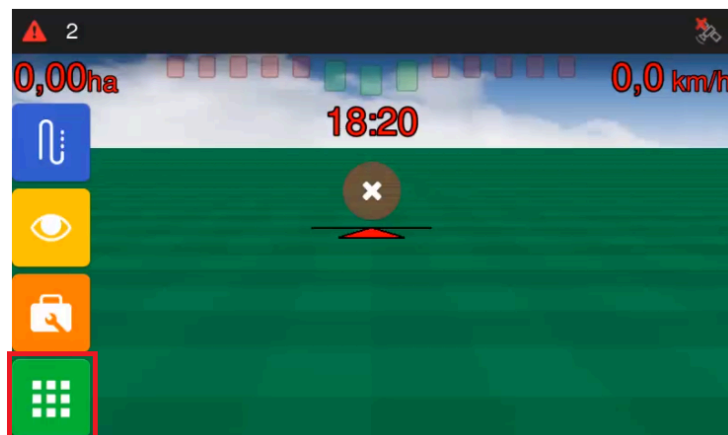

2. Em seguida, selecione a opção **Configurações do sistema**.

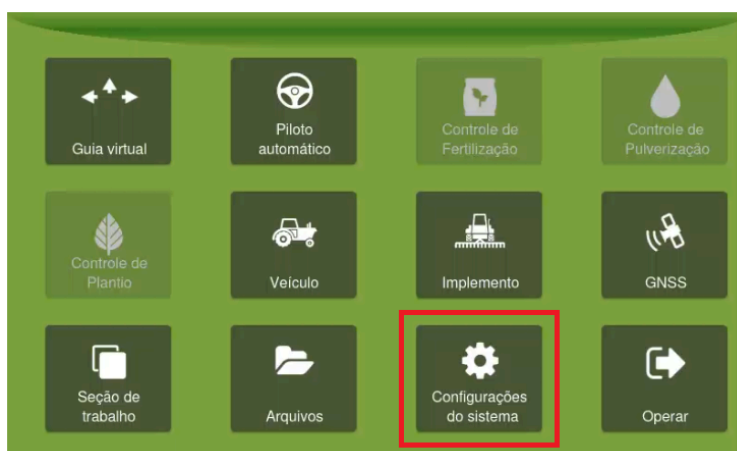

3. Em seguida, clique no **Modo do sistema** para mudar de **Normal** para **Avançado**

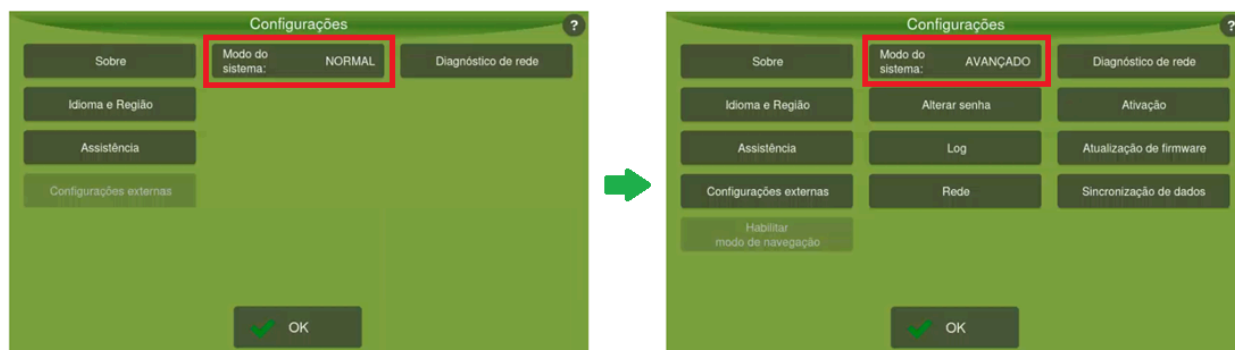


**Dica:** A ativação do modo **Avançado** concede acesso a recursos específicos. Ao tentar alternar os modos do sistema, você precisa inserir uma senha. Se nenhuma senha tiver sido configurada ainda, você pode ignorar a autenticação deixando o campo de senha vazio e selecionando **OK**.

4. Depois de mudar para o modo **Avançado**, clique em **Sobre**.



5. Selecione a opção **Gerenciador do sistema**.

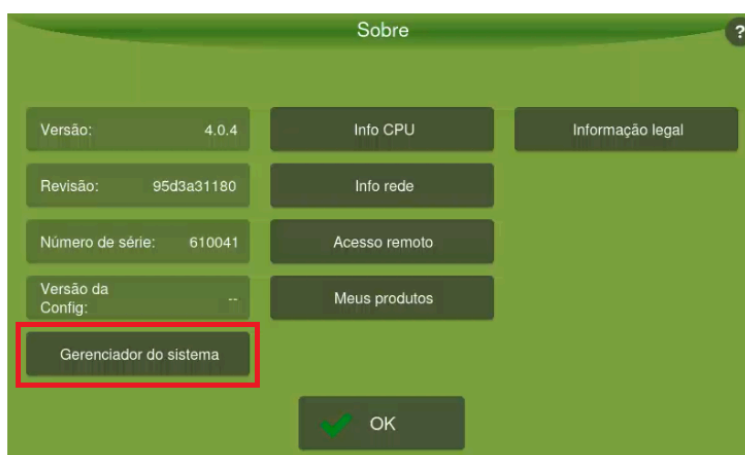

6. Em seguida, você verá uma mensagem pop-up avisando que o equipamento deverá ser reiniciado posteriormente. Pressione **Sim**.




7. Na tela do **Gerenciador do sistema**, selecione **Atualização**.



**Atenção:** Para que a atualização esteja disponível é necessário que o pen drive contendo o arquivo .uti com a versão desejada esteja inserido no display.

8. Agora selecione a opção **Instalar atualização de software**.

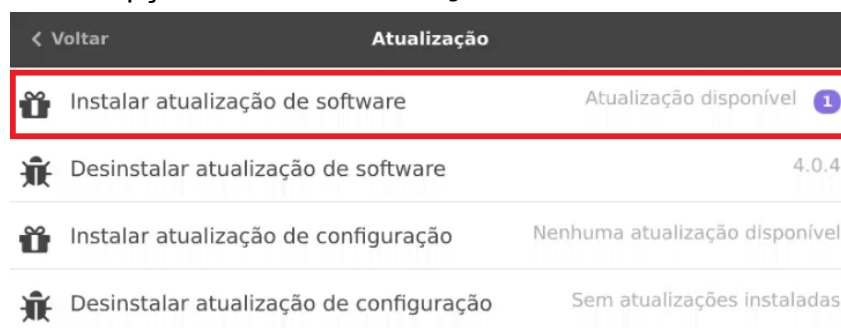


9. Selecione a atualização que deseja instalar e pressione **Sim** para confirmar a instalação.



10. Uma barra de progresso será exibida. Quando o progresso for concluído, pressione **OK**.



11. O display retornará para a tela do gerenciador do sistema e você deverá pressionar **Desligar** e o display será desligado.

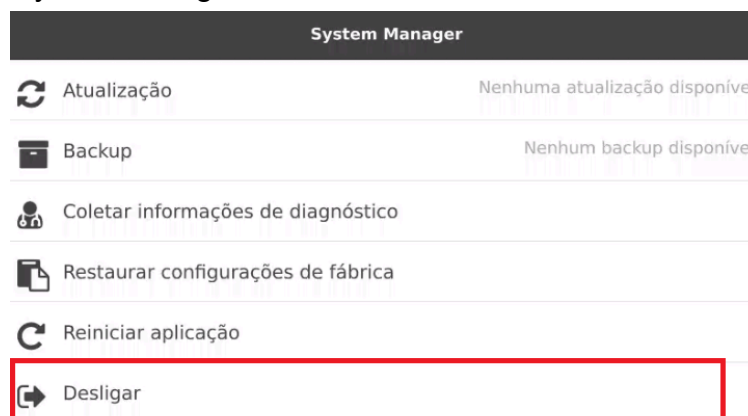

12. Você concluiu a atualização do software! Ao ligar o display, ele apresentará a versão recém-instalada!

### 3. Como eu atualizo o firmware da ECU após atualizar a versão do software?

Após atualizar a versão do software, é possível que você também precise atualizar o firmware da ECU. Nesse caso, ao conectar uma ECU na CAN, um pop-up irá aparecer informando que há uma **Atualização de firmware de driver disponível**.

**Dica:** A atualização de firmware existe para melhorar o desempenho ou adicionar recursos novos ao display de forma que o software existente nele funcione com máxima eficiência e segurança.

Para atualizar o firmware de driver, siga o passo-a-passo abaixo:

1. Para prosseguir para a tela de atualização de drivers, selecione **Aceitar**.



2. Na nova tela, selecione a opção **ECUs** e pressione **OK**.



3. Em seguida, clique na função e versão atual e pressione **Próximo**.

4. Agora, selecione a versão mais recente e clique em **Atualização**.
5. Você vai receber um **Aviso de segurança** informando que os atuadores hidráulicos podem movimentar-se durante o update. Pressione **OK** para confirmar que a área ao redor dos mesmos está segura e livre.
6. Uma barra de progresso será exibida. Quando o progresso for concluído, pressione **OK**.
7. Você concluiu a atualização do firmware da ECU!