

Assistente de Plantio: Configuração do implemento

Neste artigo, você aprenderá como configurar um implemento.

Dica: Antes de configurar o implemento, confira este artigo para aprender como selecionar e configurar um veículo.

Configuração do braço do implemento


Siga os passos abaixo para configurar o implemento:

1. Na página de Configuração do Veículo, selecione **Configuração do braço**.



2. Agora, preencha as medidas de **A** e **B**.

- **Distância A:** Medida em metros (m) do eixo central no início da lança até o eixo central no final da lança.
- **Distância B:** Medida em metros (m) do centro do eixo inicial do braço até o centro do eixo inicial da cabeça.

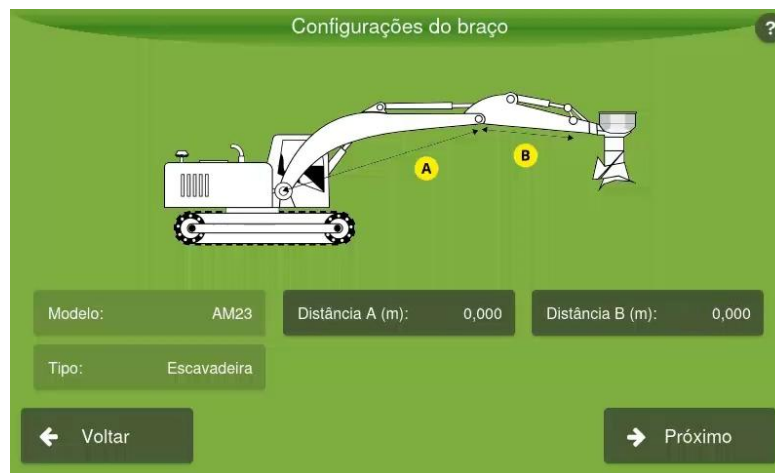

Agora que você configurou o braço, será feita a configuração da cabeça do implemento.

Configuração da cabeça do implemento

Na página de **Configuração da fixação**, pressione **Próximo** para configurar a cabeça do implemento.

- **C**: Medida em metros (m) do centro do eixo inicial da cabeça até o centro do eixo do chocalho de plantio.

Dica: O ponto C provavelmente é o mais difícil de medir. Se possível, utilize a medida fornecida nas especificações de projeto da ferramenta.



A configuração do implemento está concluída!